



Solius 812/814
Cronotermostato de ambiente



Solius 812/814

Cronotermostato de ambiente



CRONOTERMOSTATO AMBIENTE COM VISOR TOUCH-SCREEN

VISOR COM RETROILUMINAÇÃO BRANCA E DÍGITOS PRETOS, DE FÁCIL LEITURA

Temperatura e humidade ambiente, velocidade ventilador e estado válvula, hora e dia da semana, programa horário manual/auto e período em curso, modo de funcionamento (aquecimento/arrefecimento).

PROGRAMAÇÃO SEMANAL COM 6 PERÍODOS DIÁRIOS

LEITURA E INDICAÇÃO DA TEMPERATURA AMBIENTE E HUMIDADE RELATIVA

BLOQUEIO DE VISOR

FUNÇÃO DE PROTECÇÃO ANTI-GELO AUTOMÁTICA (4°C)

INSTALAÇÃO SEMI-ENCASTRADA COM CAIXA STANDARD E LIGAÇÃO POR FIOS

INDICADO PARA SISTEMAS DE PISO RADIANTE (QUENTE E/OU FRIO)

INDICADO P/ SISTEMAS DE VENTIL-CONVECTORES (QUENTE E/OU FRIO)


CONTACTO PARA CONTROLO DE TEMPERATURA MÍNIMA EM AQUECIMENTO

Desliga a ventilação de ar quando não chega água quente ao ventilo-convector (interligado ao termostato de contacto "TM" no ventilo-convector, opcional não incluído).

MODO SILÊNCIO PROGRAMÁVEL PARA AQUECIMENTO E/OU ARREFECIMENTO

As velocidades do ventilador podem ser desligadas permanentemente, permitindo instalar apenas um único termostato por divisão num sistema combinado de piso radiante para aquecimento e ventilo-conectores para arrefecimento.


Dimensões (mm)

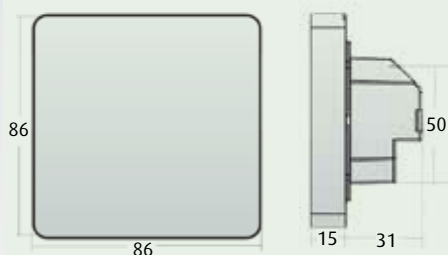


Display 812/814



Esquema elétrico Solius 812

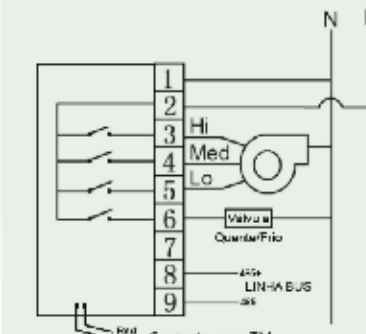

Esquema elétrico Solius 814

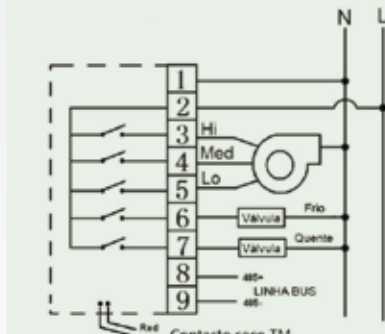

Dados técnicos		Solius 812	Solius 814
Visor		Branco retroiluminado	Branco retroiluminado
Alimentação	(V)	230	230
Tensão saídas	(V)	230	230
Corrente máxima	(A)	1	1
Limites de temperatura	(°C)	5-35	5-35
Histerese de funcionamento	(°C)	1	1
Programação diária		6 periodos	6 periodos
Programação semanal		seg., ter., qua., qui., sex., sab., dom.	seg., ter., qua., qui., sex., sab., dom.
Classe protecção		IP20	IP20